Fig. 10 CLAMP AREA

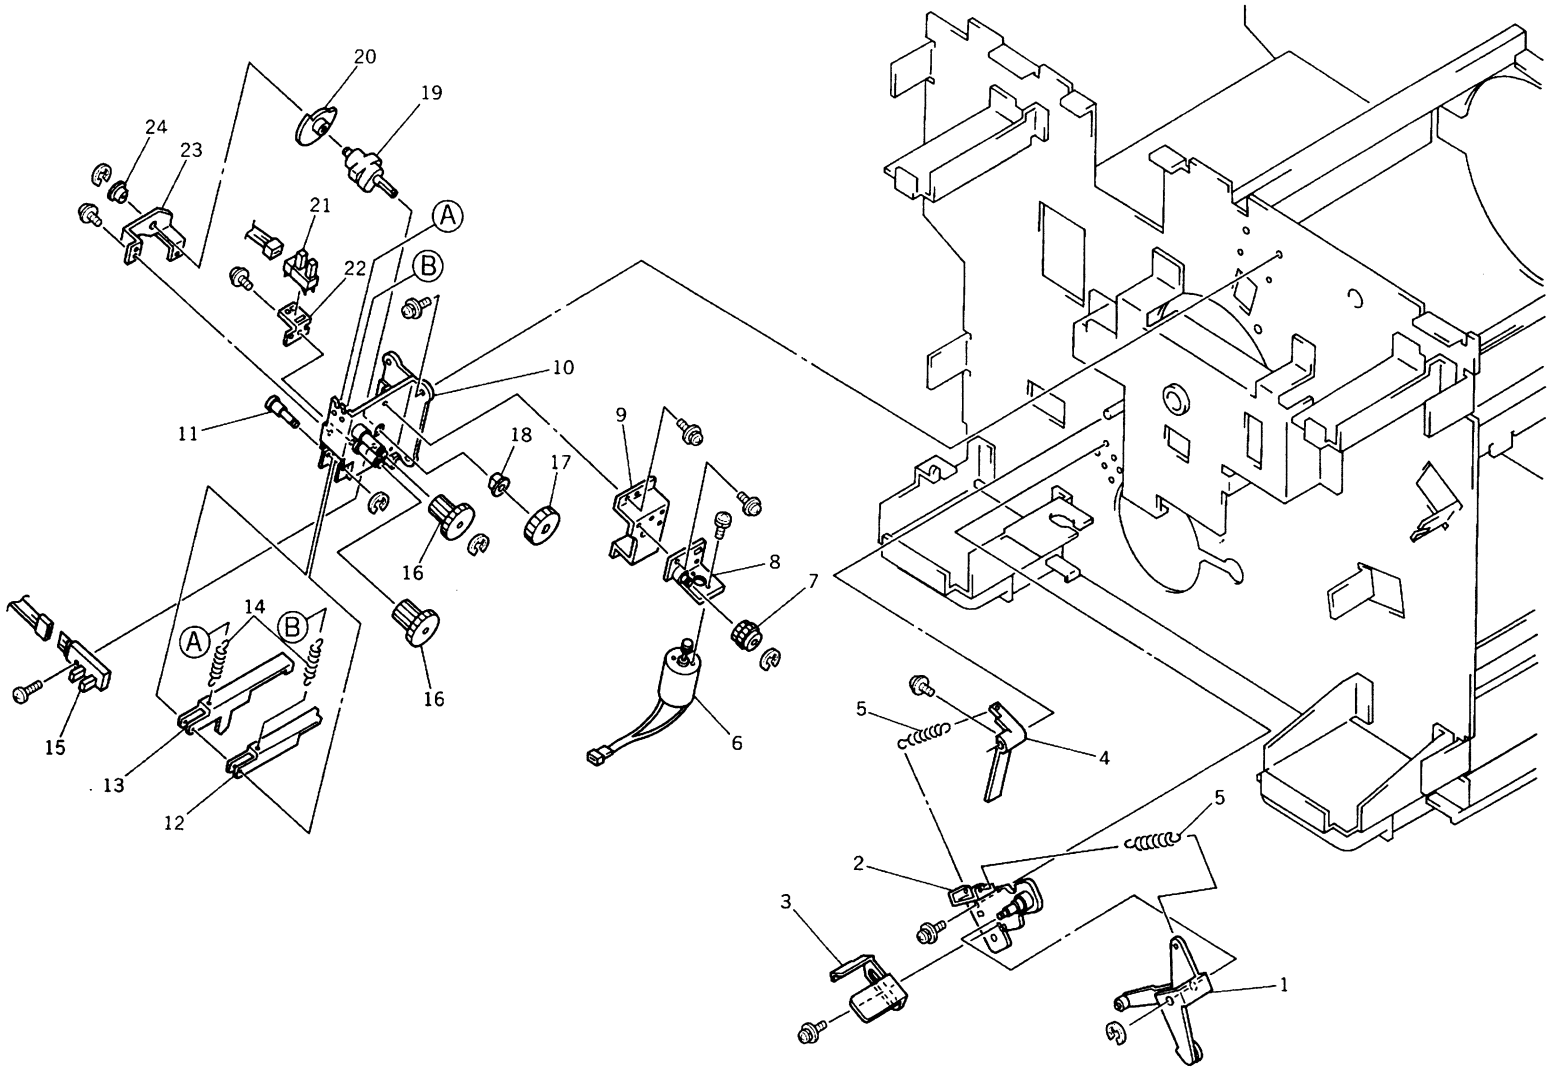

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-11243-102	Arm; Separator	1	
2	020-11254-104	Base Plate; Separator	1	
3	020-11248-007	Adj. Plate; Separator	1	
4	020-11242-106	Lever; Separator	1	
5	020-11251-008	Spring; Separator	2	
	020-98003-056	Unit / Clamp		
6	020-65003-000	*Clamp Motor	1	
7	612-80400-105	*Gear; m0.5 x 40 + m1 x 16	1	
8	020-12725-003	*Bracket; Clamp Motor	1	
9	020-12724-007	*Gear Housing; Clamp	1	
10	020-12701-007	*Cam Housing; Clamp	1	
11	020-12708-001	*Shaft; Clamp Arm	1	
12	020-12707-102	*Master Release Arm; Clamp	1	
13	020-12706-106	*Open Arm; Clamp	1	
14	020-12713-102	*Spring; Clamp Arm	2	
15	443-36000-006	*Sensor R; RPI-811N	1	
16	612-82300-000	*Gear; m1 x 36 + m1 x 16	2	
17	612-12305-005	*Gear; m1 x 34 x 14	1	
18	607-15000-000	*Metal; F8 x 13/12 x 5;16 x 2	1	
19	020-12727-103	*Clamp Cam	1	
20	020-12722-004	*Encoder Disc; Clamp	1	
21	443-30005-006	*Sensor; GP1A71A	1	
22	020-12723-000	*Bracket; Clamp Sensor	1	
23	020-12711-002	*Set Plate; Clamp Cam	1	
24	607-13000-020	*Metal; F6 x 10 / 9 x 4; 12 x 5	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark